


Монтаж Ондулис А100 на скатных крышах

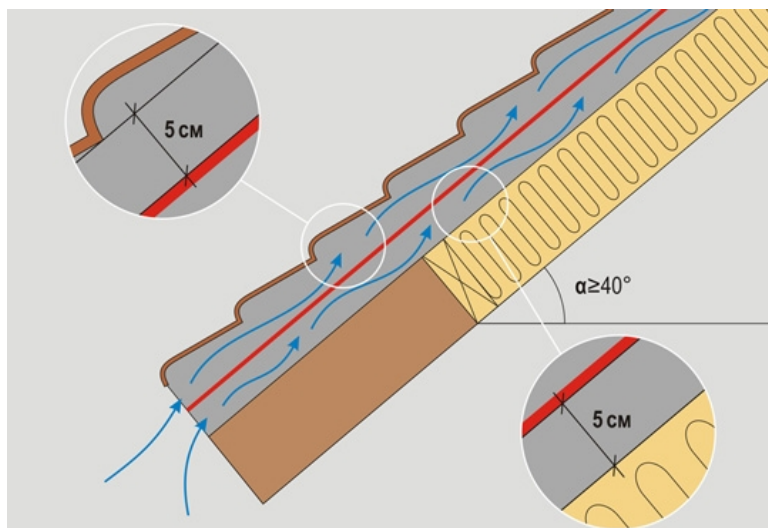

ВАЖНО:

Ондулис А100 Смарт монтируется любой стороной к утеплителю.

ВАЖНО:

На скатных крышах утеплённых мансард Ондулис А100 Смарт монтируется с двойным вентиляционным зазором между плёнкой и кровлей и между плёнкой и утеплителем минимум 5 см. Угол наклона ската не менее 40°.




Нахлест горизонтальных стыков не менее 15 см, вертикальных — не менее 20 см. Вертикальные стыки плёнки приходятся на стропила.

Шаг 1.


Нарежьте материал по длине кровли и уложите горизонтальными полосами снизу вверх непосредственно на стропила так, чтобы между утеплителем и плёнкой оставался зазор 5 см. Не допускается укладка плёнки вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно укладывается полоса вдоль оси конька или ендовы.

Шаг 2.

Для отвода стекающего конденсата от стропил натяните пленку с провисанием 1–2 см по центру межстропильного расстояния. Закрепите Ондулис А100 степлером. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис ВЛ или армированным скотчем.

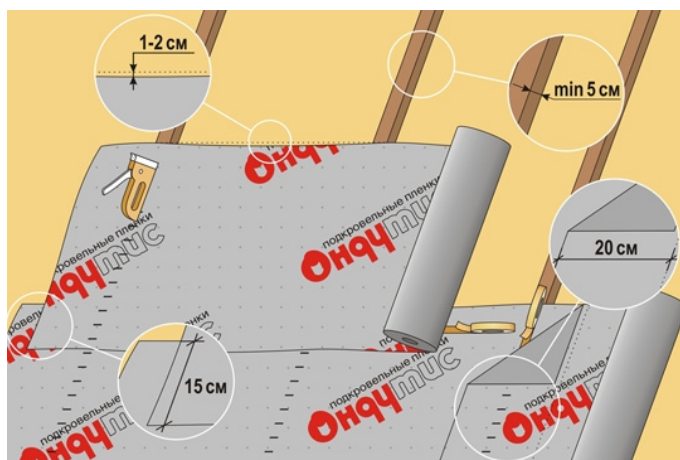


Подкровельное пространство должно вентилироваться. Для этого в подшивке карниза и в зоне конька предусматриваются вентиляционные отверстия для доступа внешнего воздуха. В случае если высота стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, закрепите сверху на стропильной ноге брусок 5x5 см или смонтируйте один слой теплоизоляции под стропилами.

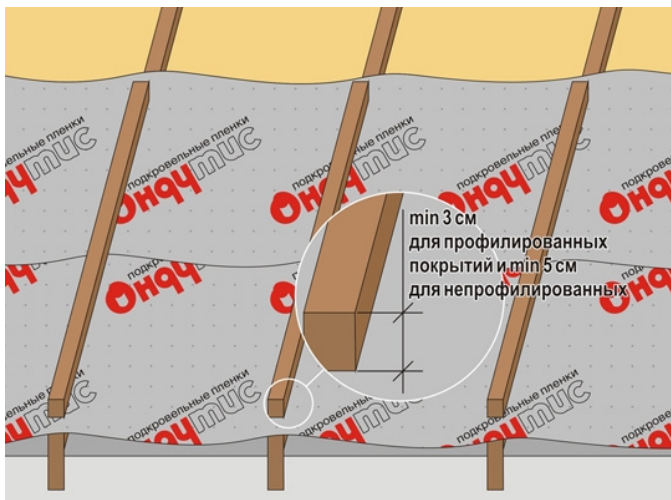


Шаг 3.

Закрепите Ondutis A100 по стропилам антисептированными брусками высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

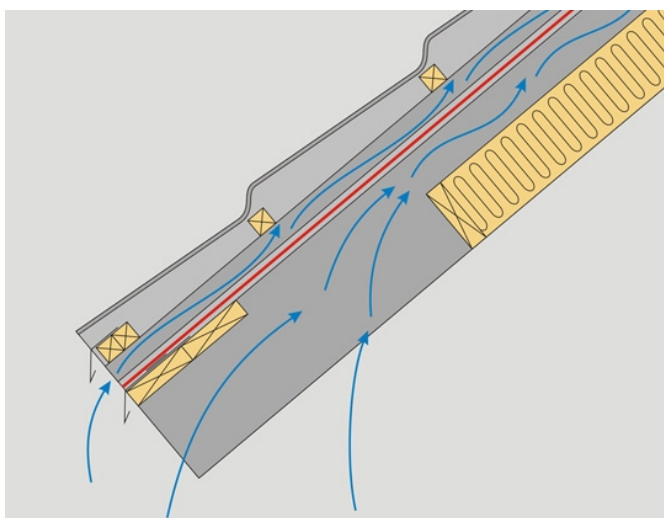


Шаг 4.

Чтобы закрепить Ondutis A100 на карнизе между стропил, сделайте настил из 2–3 досок.

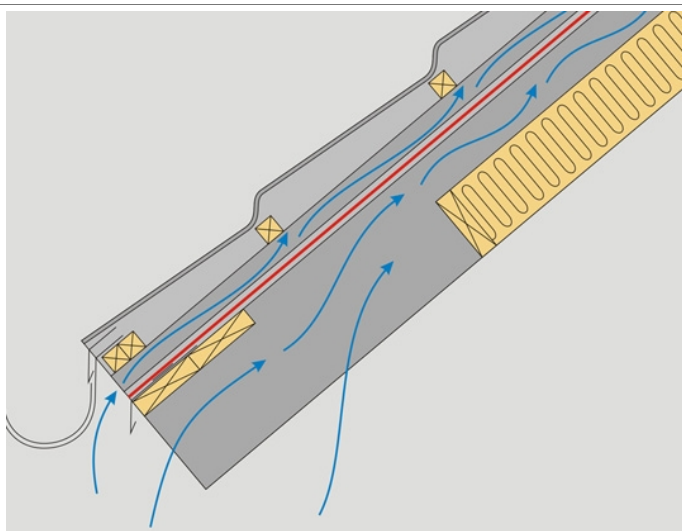


Шаг 5.

Нижняя кромка Ondutis A100 закрепляется на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ondutis VL. На кровлях с водосточными трубами желоб расположен выше капельника, с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Запрещается заводить Ondutis A100 в водосточный желоб.

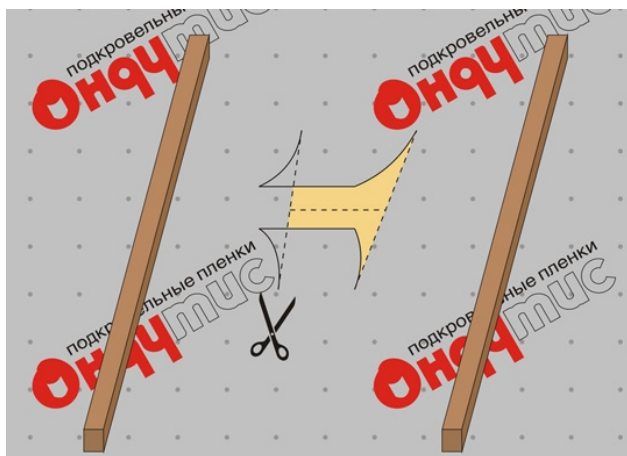

Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами ит.п.). В месте пересечения в плёнке делается разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

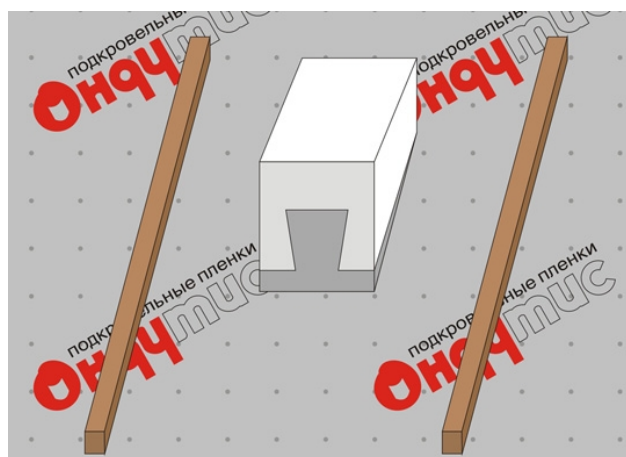

Шаг 7.

Верхний и нижний клапаны отводятся и фиксируются на проходном элементе лентой Ондутис ВL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отводятся вверх и фиксируются на проходном элементе.

ВАЖНО: Плёнку нельзя использовать как временное покрытие. После монтажа плёнки сразу монтируйте финишную кровлю. Боковые отводятся вверх и фиксируются на проходном элементе.