

Монтаж Ондулис SA115 на скатных крышах


ВАЖНО: Ондулис SA115 монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.



Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальные стыки приходятся на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.


Шаг 1.

Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно укладывается полоса вдоль оси конька или ендовы.

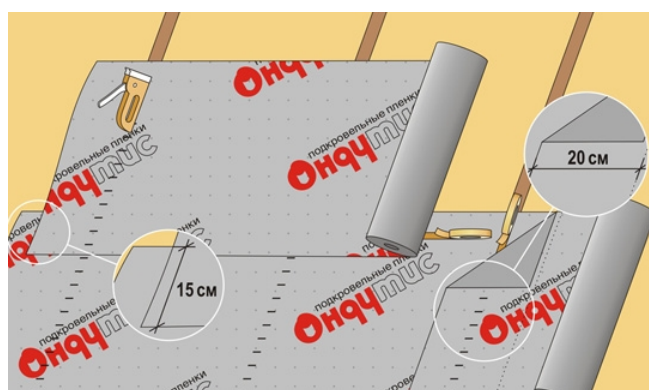

Шаг 2.


Закрепите Ондулис SA115 степлером. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис BL или армированным скотчем.

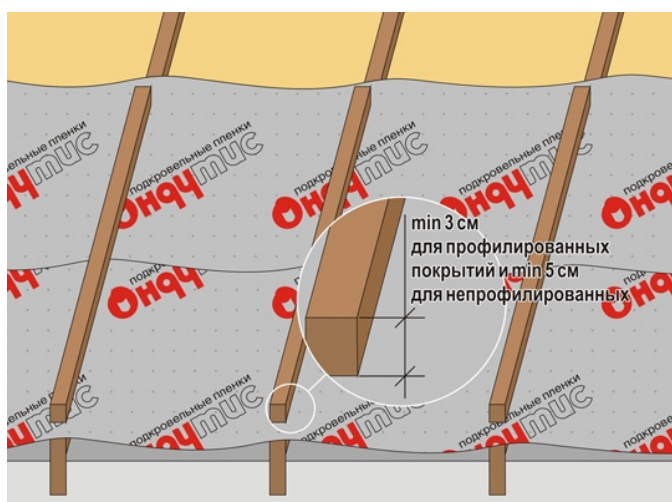

Шаг 3.


Закрепите Ондулис SA115 по стропилам антисептированными брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

Вентиляционный зазор между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться. Чтобы это происходило в карнизе и коньке, предусмотрите вентиляционные (или специальные) отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

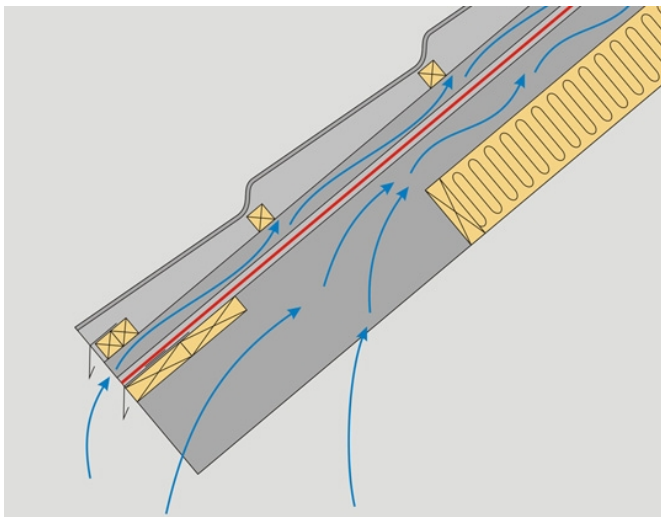


Шаг 4.

Чтобы закрепить влаго-ветроизоляцию на карнизе, сделайте дощатый настил из 2-3 досок

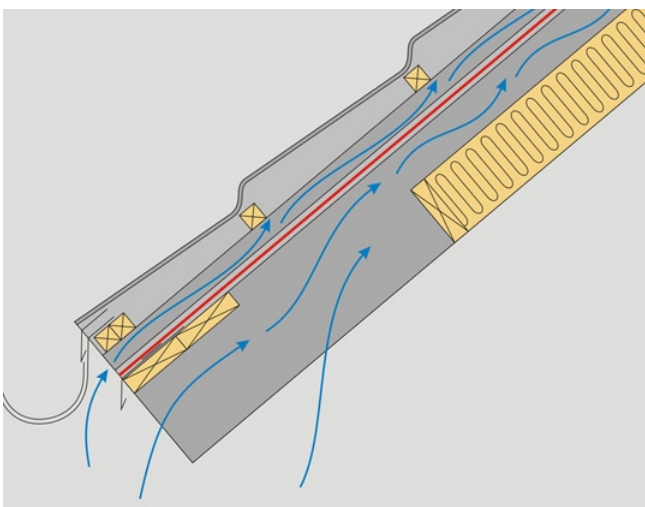


Шаг 5.

Нижняя кромка Ondutis SA115 закрепляется на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ondutis VL. На кровлях с водосточными трубами расположите желоб выше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Ondutis SA115 в водосточный желоб.

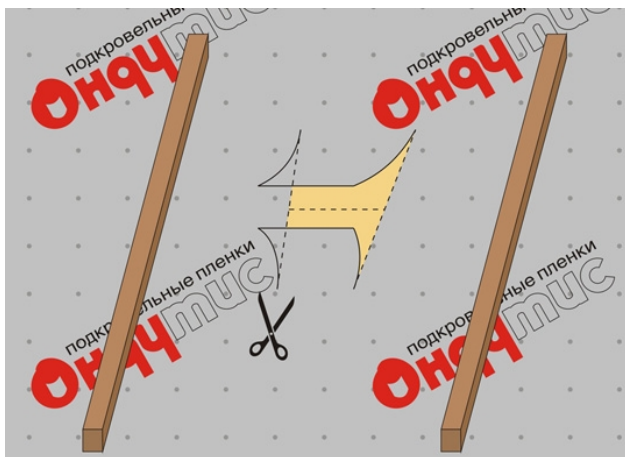

Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В месте пересечения в мембране делается разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

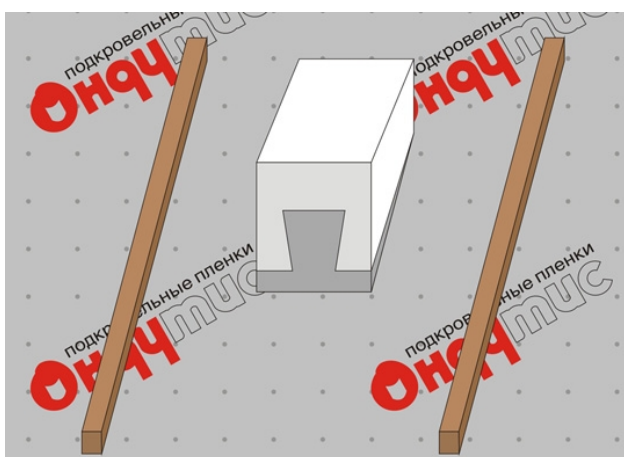

Шаг 7.

Верхний и нижний клапаны отводятся и фиксируются на проходном элементе лентой Ondutis VL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отводятся вверх и фиксируются на проходном элементе.

ВАЖНО:

Ondutis SA115 используют как временное покрытие до установки кровли не более 1 месяца.