


# Монтаж Ондулис SA130 на скатных крышах




**ВАЖНО:** Ондулис SA130 монтируется логотипом наружу, чистой стороной к утеплителю.

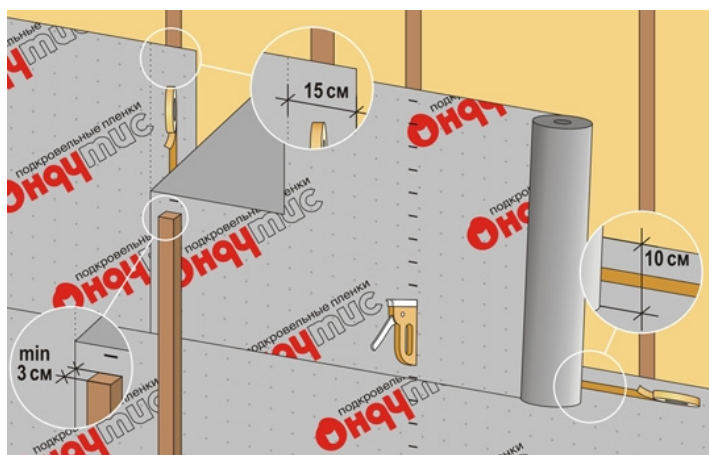

Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальные стыки приходятся на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.


## **Шаг 1.**

Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом наружу, вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно уложите полосу вдоль оси конька или ендовы.

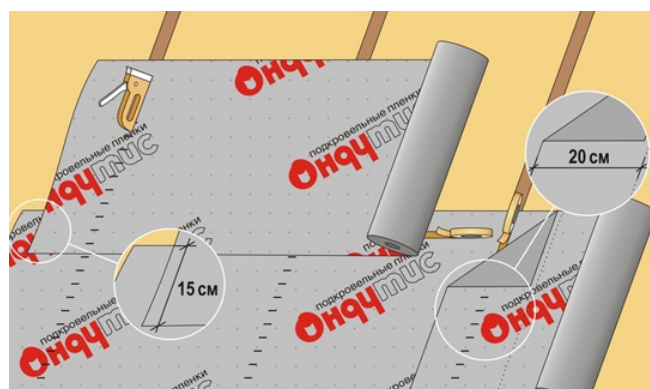

## **Шаг 2.**


Закрепите Ондулис SA130 степлером. Стыки проклейте двусторонней лентой Ондулис VL или армированным скотчем.

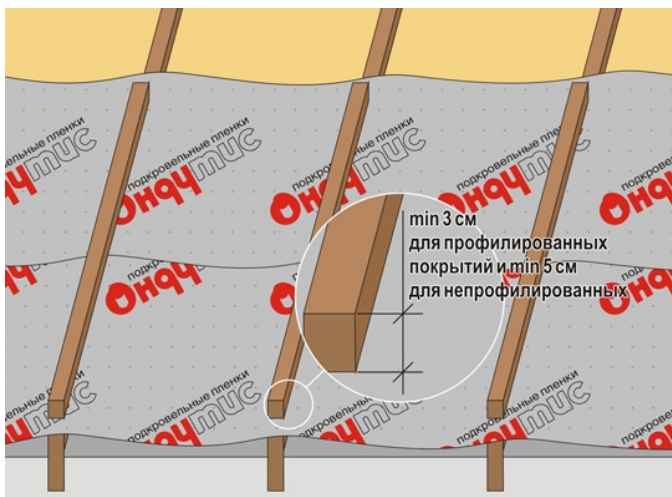

### Шаг 3.


Закрепите Onduline SA130 по стропилам антисептированными брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

Вентиляционный зазор между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться. Чтобы это происходило в карнизе и коньке предусмотрите вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать

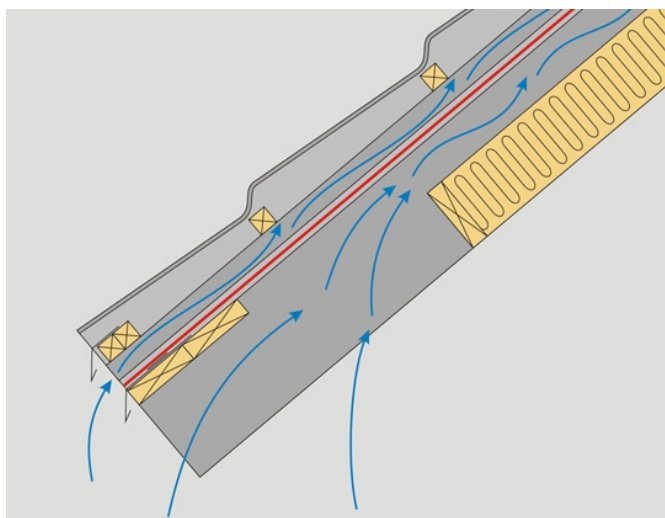


### Шаг 4.

Чтобы закрепить Onduline SA130 на карнизе между стропил, сделайте настил из 2-3 досок.

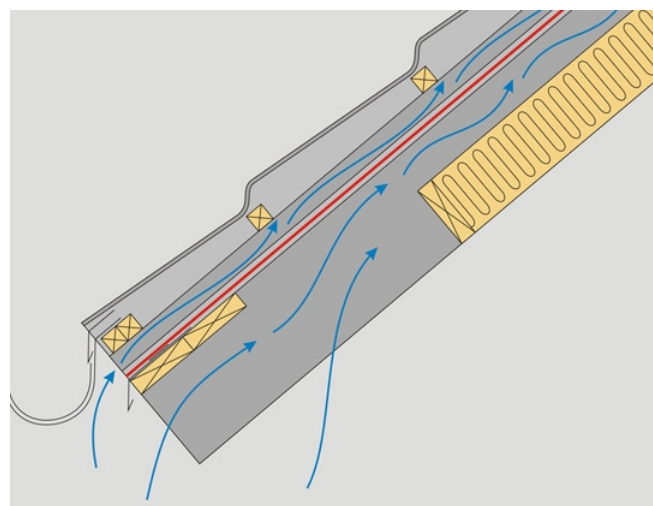


### Шаг 5.

Закрепите нижнюю кромку Onduline SA130 на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Onduline BL. На кровлях с водосточными трубами расположите желоб выше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Onduline SA130 в водосточный желоб.

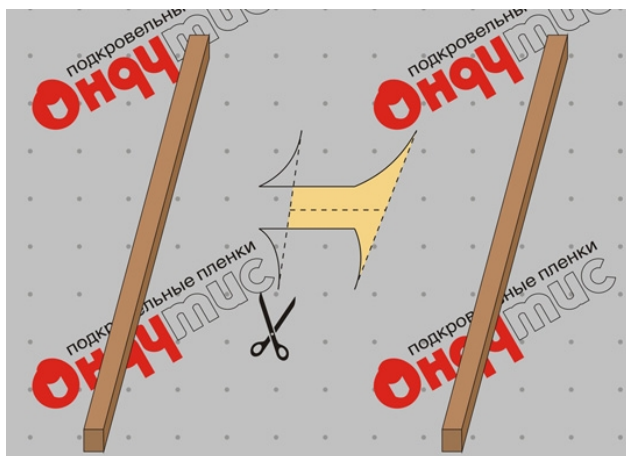

### Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В месте пересечения в мембране сделайте разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

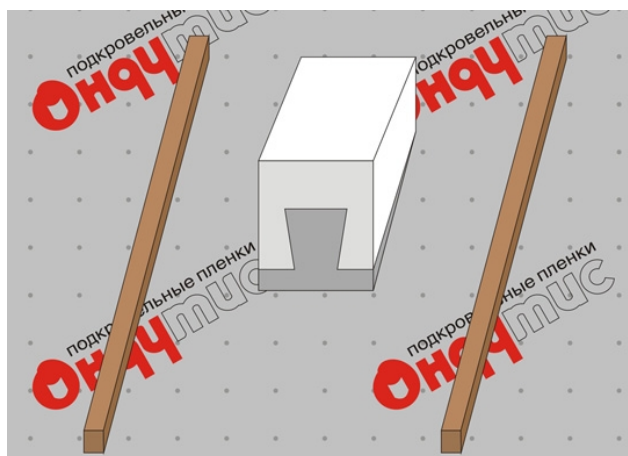

### Шаг 7.

Верхний и нижний клапаны отведите и зафиксируйте на проходном элементе лентой Ондулис VL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отведите вверх и зафиксируйте на проходном элементе.

### **ВАЖНО:**

**ВАЖНО:** Плёнка используется как временное покрытие до установки кровли не более 2х месяцев.