


Монтаж Ондулис SA130 Смарт на скатных крышах




ВАЖНО: ВАЖНО: Ондулис SA130 СМАРТ монтируется клеящей лентой вниз, к утеплителю.

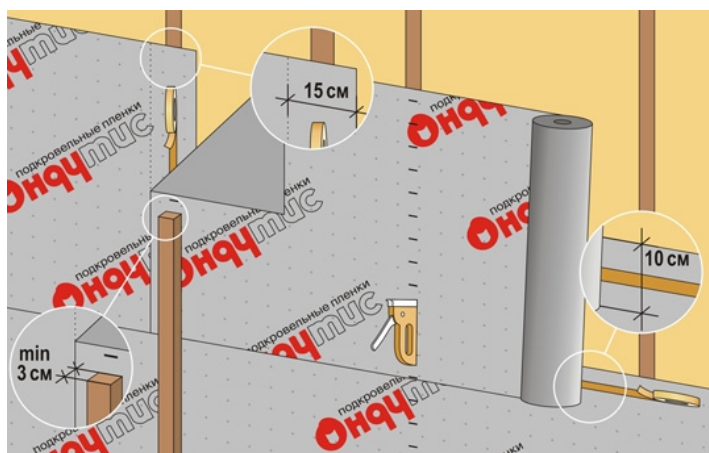

Горизонтальный нахлест 15 см. Вертикальный — 20 см. Вертикальные стыки приходятся на стропила. Верхняя полоса на коньке монтируется с перехлестом.


Шаг 1.

Раскатайте мембрану на кровле горизонтальными полосами снизу вверх (от карниза к коньку) стороной с логотипом наружу, чистой стороной вплотную к утеплителю. Если на крыше есть ендовы и наклонные коньки, то под горизонтальные полосы предварительно уложите полосу вдоль оси конька или ендовы.

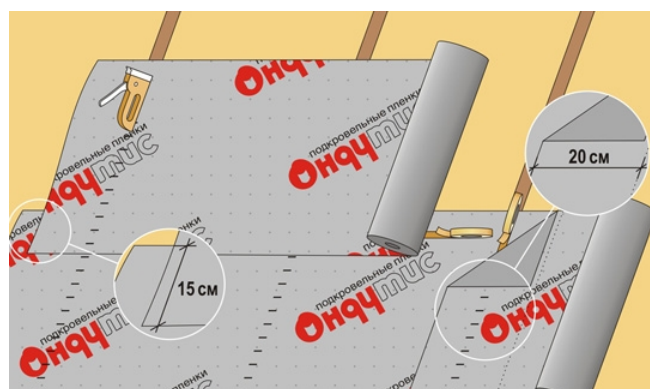

Шаг 2.


Закрепите Ондулис SA130 СМАРТ степлером. Стыки проклейте нанесенной на пленку клеящей лентой. Не снимайте защитный слой с ленты до начала монтажа верхнего полотна.

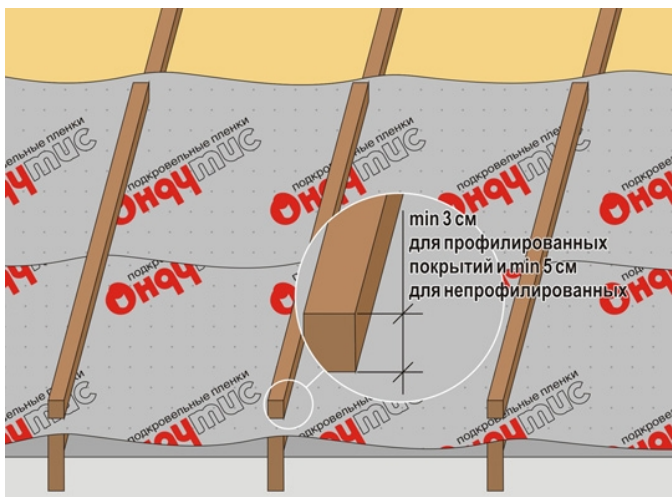

Шаг 3.


Закрепите Ondutis SA130 SMART по стропилам антисептированными брусками, высотой минимум 3 см. После чего приступайте к монтажу нужной для вашей кровли обрешетки.

Вентиляционный зазор между мембраной и внешним покрытием (кровлей) - 5 см. Подкровельное пространство должно вентилироваться. Чтобы это происходило в карнизе и коньке предусмотрите вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать

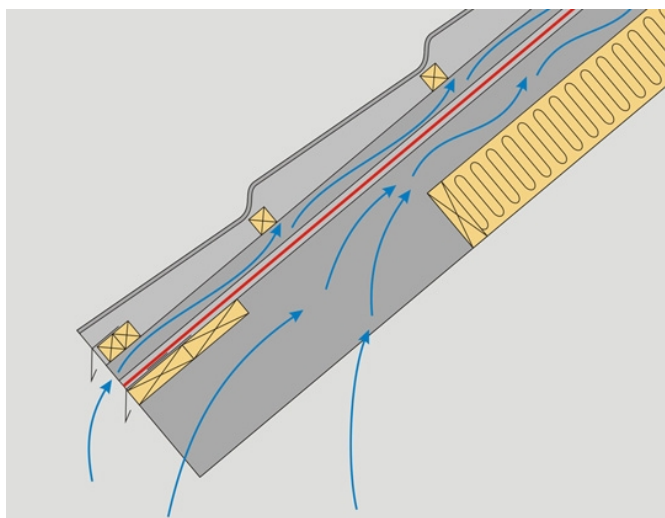


Шаг 4.

Чтобы закрепить Ondutis SA130 SMART на карнизе между стропил, сделайте настил из 2-3 досок.

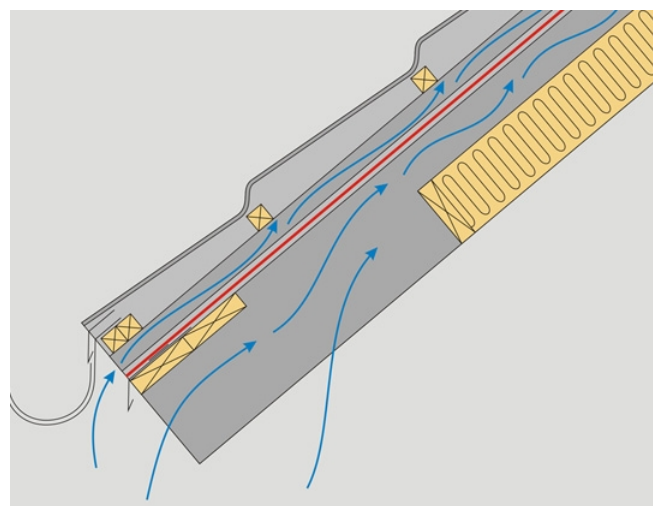


Шаг 5.

Закрепите нижнюю кромку Ondutis SA130 SMART на капельнике вдоль крайней доски настила лентой Ondutis BL. На кровлях с водосточными трубами расположите желоб выше капельника с зазором для свободного доступа воздуха под кровлю. Не заводите Ondutis SA130 SMART в водосточный желоб.

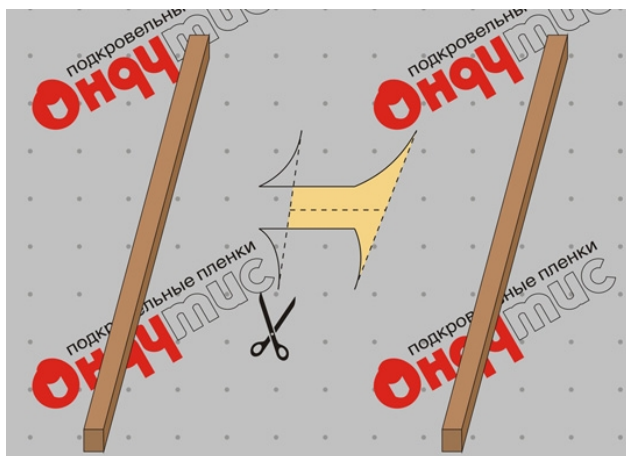

Шаг 6.

Тщательно изолируйте пересечения материала с проходными материалами (печными трубами, вентиляционными коробами и т.п.). В месте пересечения в мембране сделайте разрез в виде буквы «Н», которая сужается к низу.

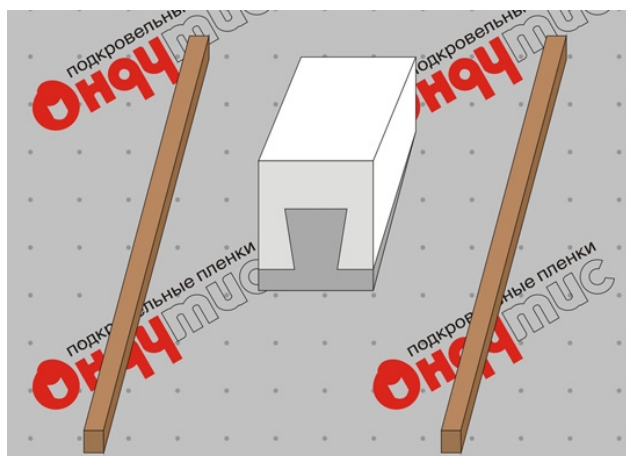

Шаг 7.

Верхний и нижний клапаны отведите и зафиксируйте на проходном элементе лентой Ондутис VL или на ближайшей горизонтальной части обрешетки. Боковые отведите вверх и зафиксируйте на проходном элементе.

ВАЖНО:

ВАЖНО: Плёнка используется как временное покрытие до установки кровли не более 2х месяцев.